


Инструкция по эксплуатации Захват для бочки Модель DL500B

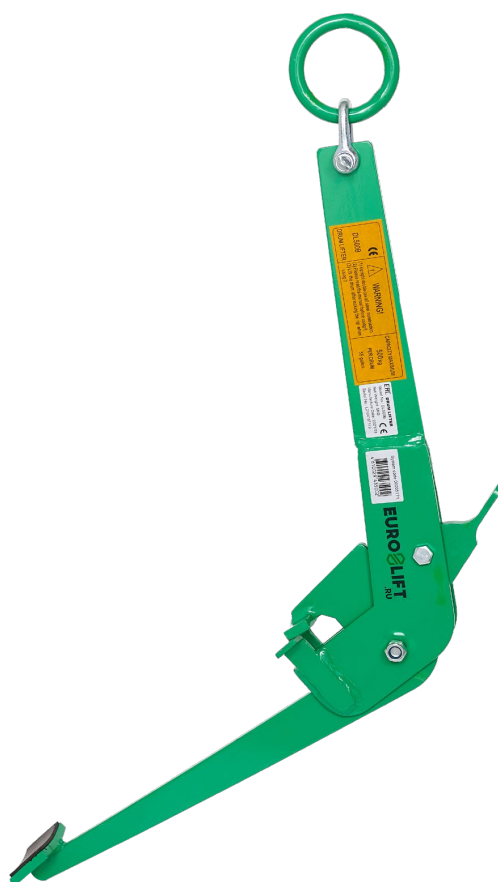

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое обслуживание оборудования.

1. Параметры

Грузоподъемность – 500 кг. Бочка 210 литров (55 галлонов). Вес – 8,8 кг. Габариты 0,722×0,64×0,5 м.

2. Инструкция по эксплуатации

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

- Не превышайте допустимую грузоподъемность.
 - Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений.
 - Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем.
1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально.
 2. Расположите бочку строго под устройством.
 3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

3. Обслуживание

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений.

4. Сведения о производителе

Захваты для бочек DL500A произведен Заводом.

Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.

Гарантийные обязательства и отметки о продаже

Гарантийный срок службы данного изделия составляет **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ _____

Адрес сервисного центра

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

8 (800) 500-52-84

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий:

ООО ПКФ «ТельферКран»

Адрес импортера:

117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405

Тел: +7 (499) 938-87-37

Производитель:

Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд

Адрес производителя:

Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Рoad, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР

Тел: +86-510-8588-8816

Торговая марка Euro-lift

Адрес сервисного центра:

г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В

Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00

Тел: 8 (800) 500-52-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

Штамп магазина и подпись продавца _____

Название, адрес и телефон магазина _____

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею:

Штамп сервисной службы:

Таблица гарантийных работ
(заполняется центром)

Номер Заказ-наряда	Дата поступления	Дата окончания ремонта	Название и штамп Сервисного центра	Описание дефекта и ремонтных работ

EURO  **LIFT**
.RU