

09072024-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Реверсивная виброплита

Модель

TOR ТК-110 (29170)

TOR ТК-150 (29185)

TOR ТК-250 (29195)

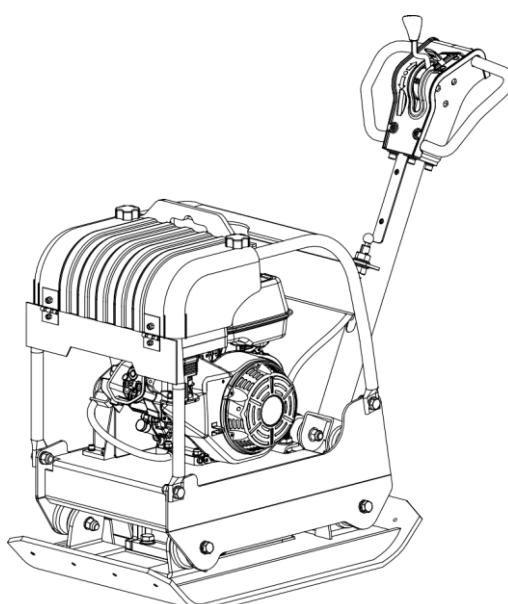



Внимательно изучите данную инструкцию перед эксплуатацией виброплиты.

Двигатель и вибрационный блок виброплиты маслом не заправлены!
Проверяйте уровень масла в двигателе и вибрационном блоке перед каждым запуском!

Внимание! Перед использованием залейте масло!!!

Внимательно отнеситесь к выбору масла! Масло — это ключевой фактор, обеспечивающий долгосрочную работу двигателя. Более половины случаев ремонта связаны с использованием некачественных или неподходящих видов масел, а также с работой двигателя с недостаточным уровнем масла.

Примечание: все схемы и рисунки в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от конструкции реальной виброплиты.



Оглавление

Введение	4
1. Технические характеристики.....	5
2. Условные обозначения	5
3. Меры предосторожности	6
4. Комплектация	8
5. Сборка	9
6. Устройство виброплиты.....	11
7. Начало работы	14
8. Подъем/транспортировка	16
9. Обслуживание.....	18
10. Хранение.....	20
11. Распространенные неисправности	21
12. Гарантийные обязательства	22



Введение

Ваша новая реверсивная виброплита создана, чтобы превзойти все ваши ожидания. Она была разработана по новейшим стандартам и обладает превосходной производительностью. Безопасная и легкая в управлении, при должном обслуживании будет служить вам долгие годы.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство. Особое внимание обратите на меры предосторожности.

Все детали виброплиты продуманы до мельчайших деталей, чтобы обеспечить наивысшее качество: усиленная самоочищающаяся поверхность основания, шланг для замены масла, защита клинового ремня, саморегулирующаяся муфта центрифуги и прочная защитная рама.

Все создано для обеспечения максимальной безопасности, простоты использования и обслуживания. Достижение оптимального уплотнения материала обусловлено несколькими режимами работы, а многочисленные аксессуары расширяют область применения для обратного уплотнения рыхлой почвы или других схожих материалов.

Виброплиты серии ТК в основном используются при строительстве дорог, возведении зданий и в ландшафтном дизайне. Под воздействием вибраций частицы рыхлого материала перераспределяются и перемещаются ближе друг к другу, вытесняя воздух и воду. Это увеличивает максимально возможную нагрузку, а также уменьшает риск проседания грунта и набухания почвы за счет просачивания влаги, что также уменьшает риск замораживания почвы. Идеально подходит для укладки брусчатки и уплотнения траншей.

Виброплита НЕ подходит для использования на плотных почвах, например, на глине или твердых поверхностях, например, бетоне.

По всем вопросам, связанным с двигателем, следует обращаться непосредственно к производителю двигателя. Все необходимые сведения вы можете найти в руководстве по двигателю, которое упаковано вместе с ним.

1. Технические характеристики

Модель	TK-110 Loncin (29170)	TK-150 Loncin (29185)	TK-250 Loncin (29195)
Артикул	1010051	1015798	1015799
Размер плиты, мм	620×400	650×420	870x670
Рабочий вес плиты, кг	117	154	255,5
Глубина уплотнения, см	35	50	B90
Центробежная сила, кН	25	30,5	39
Частота колебаний, кол/мин	5040	4000	3750
Рабочая скорость, м/мин	22	15	21
Модель двигателя	Loncin	Loncin	Loncin
Объем двигателя, см ³	196	270	389
Мощность, л.с.	6,5	9	13
Наличие бака для воды	нет		
Объем масла картера, л	0,6	0,95	1,1
Объем масла в вибрационном механизме, л	0,5	0,6	0,6
Вид топлива	АИ-92		
Вес в упаковке, кг	156,7	184,9	284,5
Габариты упаковки, мм	800*470*1010	850*510*1040	1050*740*1135

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ



Старайтесь перерабатывать ненужные детали и материалы, вместо того чтобы выбрасывать их. Например, все упаковочные материалы могут быть отсортированы и переработаны. Таким образом мы защитим окружающую среду.

2. Условные обозначения

На табличке на корпусе вашей виброплиты расположены несколько иконок в качестве напоминания об основных мерах безопасности использования.

	Внимательно изучите руководство перед началом работы.
	Обязательно используйте защитную экипировку. Всегда надевайте защитные очки, перчатки, каску и защитную обувь.

	Запрещено снимать защитные элементы виброплиты.
	Остерегайтесь вращающихся элементов.
	Некоторые детали нагреваются во время работы. НЕ прикасайтесь к ним.
	НЕ курите и избегайте открытого огня при работе с виброплитой. Обращайте особое внимание при хранении и обслуживании. Вы имеете дело с легковоспламеняющимися жидкостями.
	НЕ допускайте появления детей или посторонних в рабочей зоне.

3. Меры предосторожности

Общие правила безопасности

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с виброплитой и ее работой, прежде чем приступить к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой рычагов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях.

- К работе с виброплитой допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее руководство и общие требования техники безопасности.
- Запрещается эксплуатация виброплиты лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.
 - Для безопасного использования агрегата следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были надежно затянуты.
 - Эксплуатация виброплиты должна производиться только с установленными кожухами, предусмотренными конструкцией.
 - Во избежание получения травмы перед началом работы следует обратить особое внимание на состояние вибратора и надежность его крепления.
 - Не используйте виброплиту без глушителя на двигателе из соображений пожарной безопасности.
 - Не трогайте горячий глушитель, рабочий цилиндр, так как это может

вызвать ожоги.

- Не открывайте топливный бак и не производите дозаправку топливом, если двигатель горячий. Перед заполнением дайте двигателю остить в течение 2 минут.
- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Всегда сохраняйте безопасную дистанцию относительно других людей, которые работают вместе с вами.
- Не позволяйте детям или неспособным к такой работе людям пользоваться виброплитой.
- Не заправляйте двигатель топливом и не работайте с ним внутри плохо проветриваемого помещения.
- Не запускайте двигатель, если неисправны провода системы зажигания, которые могут вызвать пробой и искрение.
- Не оставляйте двигатель включенным, если временно прекращаете работу с виброплитой.
- Не запускайте двигатель при наличии запаха бензина. Не работайте с виброплитой, если бензин был пролит во время заправки. Перед запуском тщательно протрите все поверхности виброплиты от случайно пролитого топлива.
- Всегда аккуратно обслуживайте и проверяйте виброплиту. Следуйте инструкциям по обслуживанию, указанным в данном руководстве.
- Всегда носите защитные очки. Во избежание повреждения органов слуха рекомендуется во время работы с виброплитой носить защитные наушники.

Советы по безопасному использованию

- При работе удерживайте виброплиту обеими руками. Ноги держите на расстоянии от нее. Риск получения ранений при этом минимальный.
- Управляйте виброплитой сзади. Никогда не становитесь сбоку или спереди работающего аппарата.
- Не подкладывайте инструменты или другие посторонние предметы под виброплиту.
- Если под работающий аппарат попал какой-либо посторонний предмет, незамедлительно выключите двигатель, отсоедините свечу зажигания. И проведите тщательный осмотр на предмет повреждений. Если обнаружите повреждения, не запускайте виброплиту до проведения полного ремонта.
- Не перегружайте аппарат, утрамбовывая чересчур сильно за один проход или двигаясь слишком быстро.
- Не работайте на максимальной скорости на твердых или скользких поверхностях.
- Будьте особо внимательны, работая на действующих дорогах или тротуарах.
- Не перевозите ничего и никого на виброплите.
- Никогда не оставляйте работающую виброплиту без присмотра.
- Всегда выключайте двигатель перед перемещением аппарата на склад или новое место работы.



- Остерегайтесь бордюров или других резких перепадов поверхностей, чтобы избежать переворачивания виброплиты.
- Будьте осторожны, работая на склонах. Двигайтесь вперед-назад, чтобы не перевернуть аппарат на развороте.
- После работы оставляйте виброплиту на твердой и ровной поверхности.
- Для того чтобы минимизировать вред, наносимый организму вибрациями, ограничивайте время работы на аппарате. Делайте перерывы, чтобы дать время рукам отдохнуть. Также рекомендуется избегать постоянной ежедневной работы на вибрирующих аппаратах.

4. Комплектация

Виброплита поставляется в надежном деревянном ящике частично собранная. После того, как вы извлечете все из упаковки, вы должны получить следующее (Рис.1):

1. Реверсивная виброплита
2. Руководство пользователя и инструкция по эксплуатации двигателя
3. Пакет с крепежными элементами (содержание см. на рис. 2)

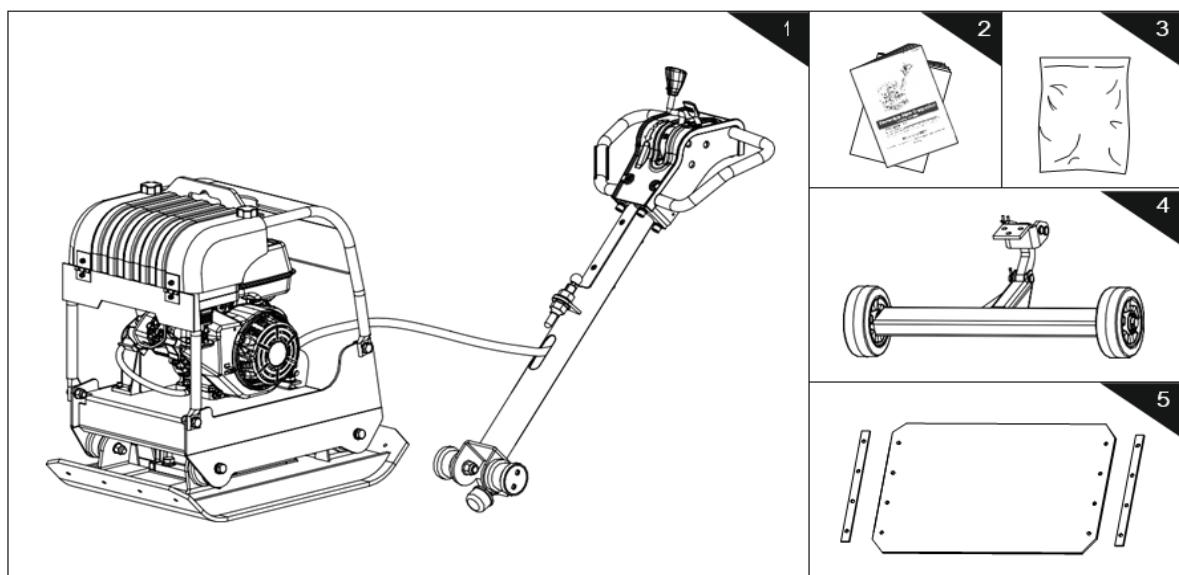


Рис.1

4. Колесная конструкция (опционально для ТК-150 и ТК-250. Модель ТК-110 колесами не оснащается).
5. Дополнительная платформа для мощения (опционально).

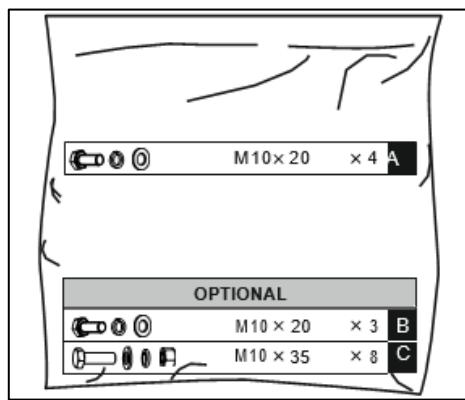


Рис.2

5. Сборка

Следуя нижеизложенным инструкциям, вы за несколько минут соберете виброплиту.

Ручка управления

Плотно вставьте конец рулевой колонки в соответствующее углубление на основном устройстве. И закрепите с помощью болтов M10x20, пружинных и плоских гаек (Рис.3).

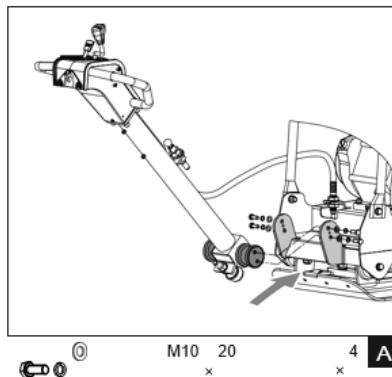


Рис.3

Колесная конструкция (опционально)

Прикрепите собранную колесную конструкцию к рабочей платформе, используя болты M10x20, пружинные и плоские гайки(Рис.4).

Внимание! На модель TK-110 установка колес не предусмотрена конструкцией!

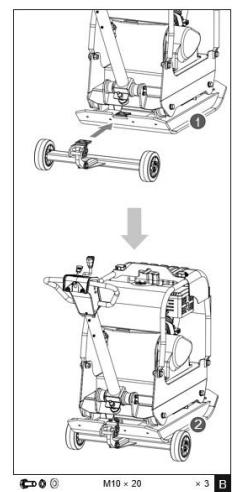


Рис.4

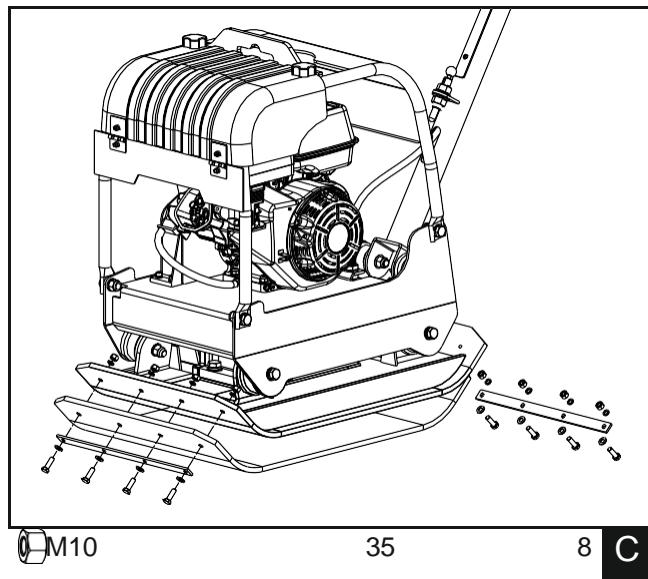


Рис.5

Перед началом работы уберите колесную конструкцию, как показано на изображении выше (Рис.5) – кроме модели ТК-110, которая не оснащается колесной конструкцией.


Прикрепите платформу для мощения, как показано на изображении выше. Совместите отверстия на рабочей платформе, платформе для мощения и зажимной планке. И закрепите при помощи болтов M10x35, пружинных и плоских гаек.



Виброплита поставляется заводом без масла в картере двигателя. Перед пуском в работу залейте рекомендованное масло в картер двигателя до необходимого уровня.



6. Устройство виброплиты

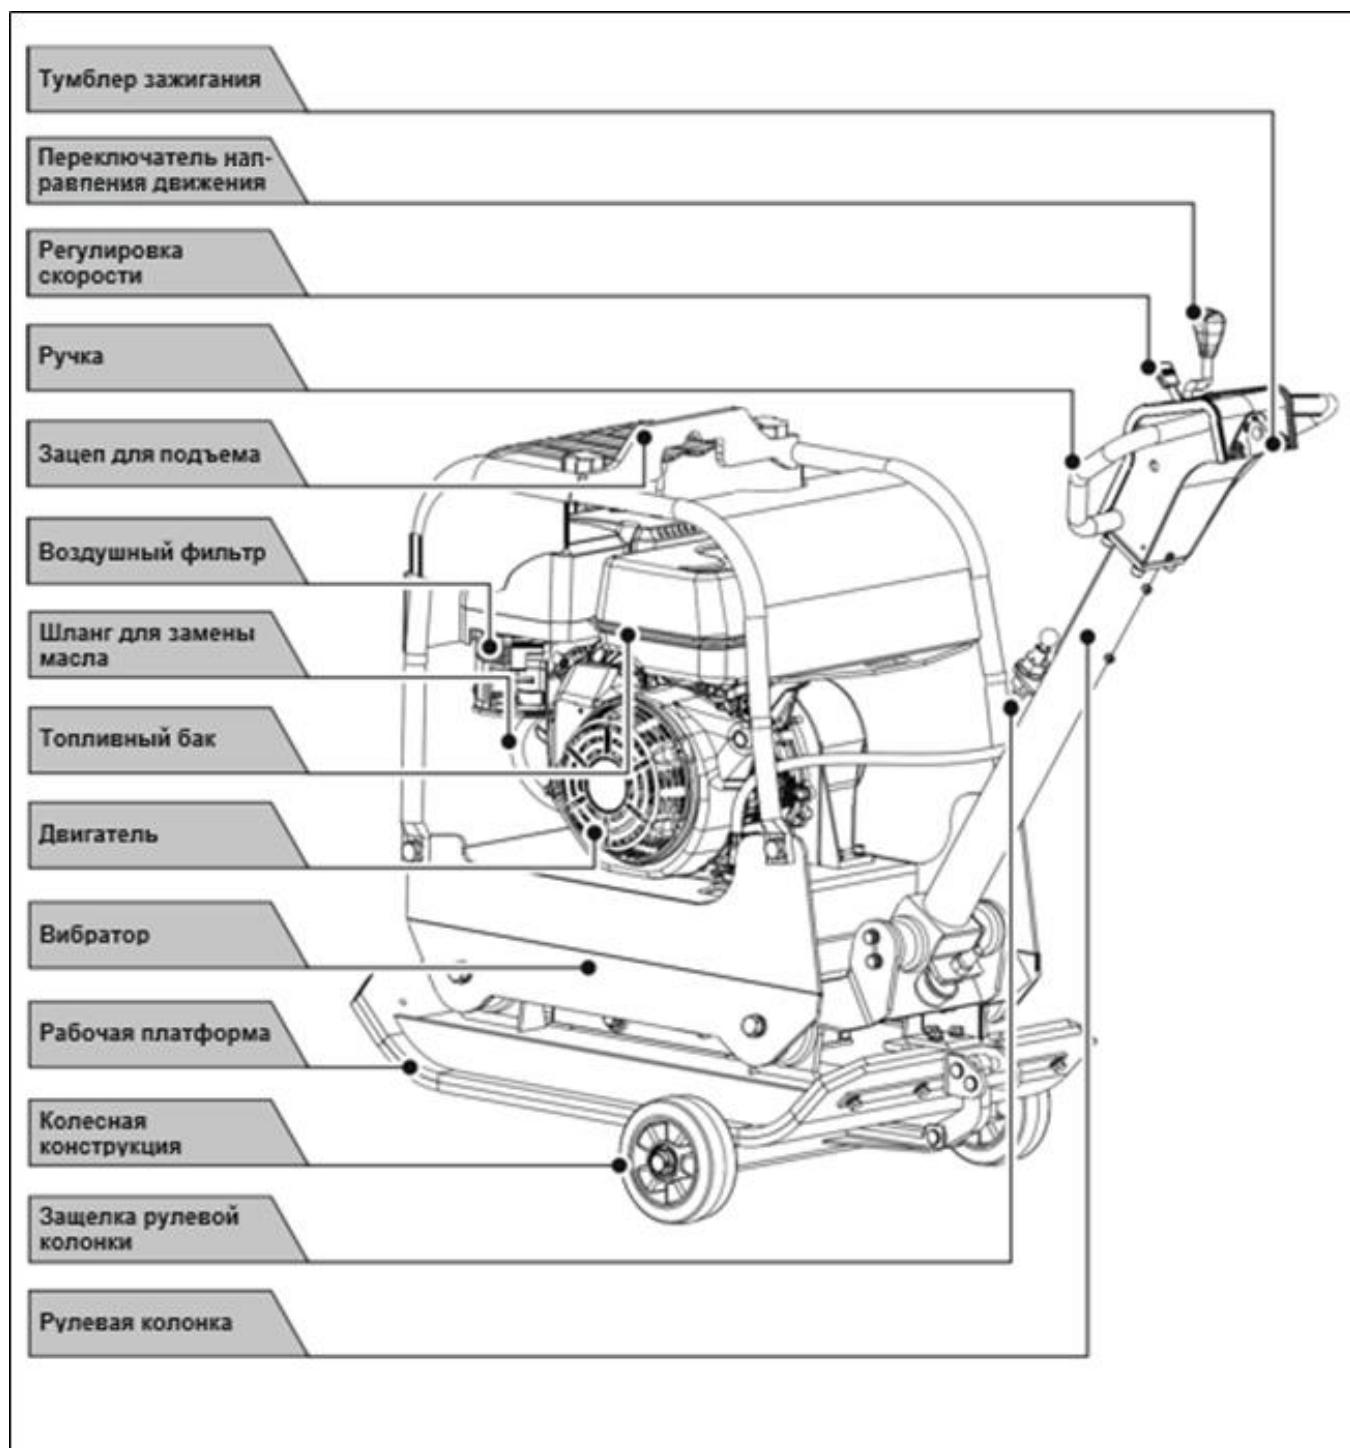

Примечание: рисунок является общим для всех моделей и может иметь отличия с конструкцией вашей виброплиты.

Ручка

Во время работы на виброплите используйте ручки для поворотов и контроля движения.

Переключатель направления движения

Передвиньте рычаг вперед для движения виброплиты вперед или назад для движения назад. При среднем положении переключателя - аппарат будет оставаться на месте.

Регулировка скорости

Рычаг контролирует скорость работы двигателя, при перемещении его в указанные позиции виброплита будет работать соответственно медленней или быстрей.

Зашелка рулевой колонки

С помощью защелки можно регулировать положение рулевой колонки. Вертикальное - для хранения и транспортировки. И рабочее положение под углом.

Зажеч для подъема

Используется при перемещении виброплиты с помощью подъемного крана.

Кожух ремня

Снимите этот кожух, чтобы получить доступ к клиновому ремню. Никогда не запускайте виброплиту со снятым кожухом. Это может привести к серьезным травмам.

Вибратор

Двигатель передает крутящий момент через ременную передачу на вал эксцентрика вибратора, который закреплен на рабочей плите. Рабочая плита передает вибрацию на уплотняемую поверхность.

Тумблер зажигания

Запускает двигатель. Положение "ON" - двигатель работает, "OFF" - выключен.

Шланг замены масла

Использование отработанного масла может привести к серьезным поломкам двигателя. Своевременная замена масла крайне важна для нормальной работы всей системы. Гибкий шланг для замены масла делает эту процедуру проще(Рис.6).

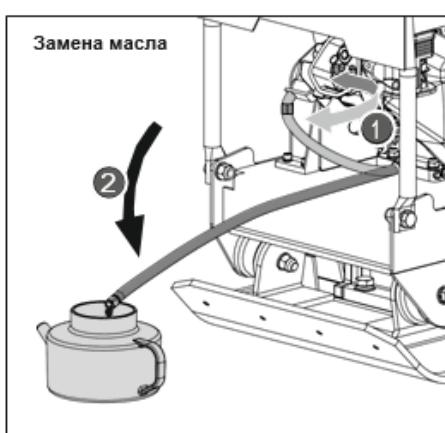


Рис.6

Общие рекомендации по выбору топлива и масла

Рекомендации по топливу

Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92. Никогда не используйте старый или загрязненный бензин или смесь масло - бензин. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.



Выход из строя двигателя по причине использования некачественного или старого топлива, а также топлива с несоответствующим октановым числом не подлежит гарантийному обслуживанию.

Храните топливо в специально предназначенных для этой цели емкостях. Запрещается использовать для хранения канистры из пищевого пластика.

Заправка топливом проводится при выключенном двигателе и в местах с хорошим проветриванием. При работе с топливом запрещается курить и применять открытый огонь. Не допускается разлив топлива. Не допускайте многократного или долговременного касания кожи с топливом, а также вдыхания топливных паров. Запрещается доступ детей к топливу.

Не заполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. После заправки топливного бака убедитесь в том, что пробка заливной горловины закрыта должным образом.

Рекомендации по маслу

Моторное масло является важным фактором, влияющим на срок службы двигателя. Необходимо своевременно производить замену масла в картере.

Каждый раз перед запуском двигателя необходимо проверять уровень масла в картере, при необходимости доливать.

Рекомендуется применять моторное масло для четырехтактного бензинового двигателя SE и SF API по системе классификации API, или SAE10W-30, что является эквивалентом класса SG.

Нельзя применять масло для двухтактных двигателей.

Вязкость масла выбирается в зависимости от температуры окружающего воздуха, при котором будет работать генератор (Рис. 7).

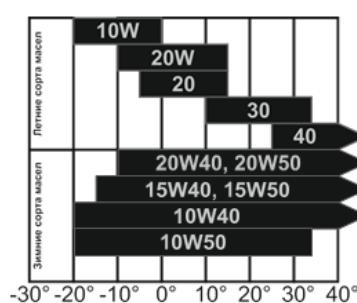


Рис.7

Несвоевременная замена масла, работа на масле, отработавшем свой ресурс, работа на постоянно пониженном уровне масла, работа на масле, не соответствующем температуре окружающей среды, приведет к выходу из строя двигателя виброплиты. Данная поломка не подлежит ремонту по гарантии.

При вводе в эксплуатацию нового двигателя первую замену масла необходимо сделать после 5 моточасов работы, вторую замену через 25 моточасов. Каждая последующая замена масла в двигателе производится через 50 моточасов работы.



7. Начало работы

Заливка топлива

Заполните топливный бак, как это описано в руководстве по эксплуатации двигателя. Всю подробную информацию об использовании двигателя вы найдете там.

Запуск двигателя

1. Передвиньте рычаг топливного клапана в положение "ON".
2. Чтобы запустить холодный двигатель, переставьте дроссельную заслонку в положение "CLOSE".
3. Чтобы перезапустить прогретый двигатель, поставьте дроссельную заслонку в положение "OPEN".
4. Передвиньте рычаг регулировки скорости примерно на 1/3 до позиции "FAST".
5. Установите переключатель направления движения в нейтральное положение.
6. Включите двигатель.
7. Произведите необходимые действия со стартером.

Ручной стартер

Медленно потяните за шнур стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем с ускорением дерните его. И медленно верните шнур в исходное положение.

Если дроссельная заслонка была закрыта, передвиньте ее в положение "OPEN", как только двигатель прогреется.

После того как двигатель прогреется, передвиньте рычаг регулировки скорости вперед, чтобы увеличить обороты двигателя. А рычаг направления движения передвиньте в необходимом направлении. Виброплита начнет работать и двигаться.

Прямое и обратное направление движения

Направление, в котором будет двигаться аппарат, определяется положением переключателя направления движения (Рис. 8).

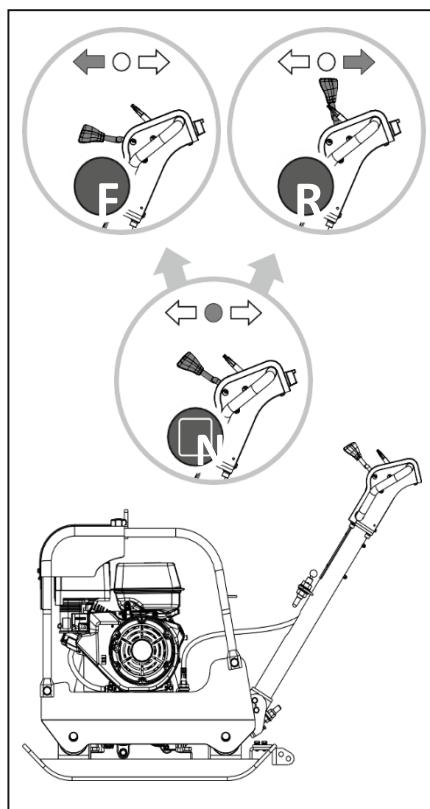


Рис.8

1. Чтобы виброплита двигалась вперед - передвиньте рычаг вперед.
2. При нейтральной позиции аппарат будет вибрировать на месте.
3. Если нужно двигаться назад - передвиньте рычаг на себя.

Рабочий процесс

НЕ используйте виброплиту на слишком твердых поверхностях, в противном случае аппарат будет «прыгать», повреждая двигатель и рабочую платформу.

Почва считается достаточно уплотненной, когда вы начинаете ощущать заметную отдачу. Сколько раз придется обработать поверхность для достижения такого результата, зависит от типа и влажности обрабатываемого материала.

Когда аппарат движется назад, управлять им следует, стоя боком, чтобы видеть весь маршрут движения и избежать столкновений с чем-либо. Особую осторожность следует соблюдать, обрабатывая грубую и неровную поверхность.

Направляйте виброплиту, но позвольте ей выполнять работу самостоятельно. Не следует сильно давить или толкать. Во-первых, это не даст максимального результата. Во-вторых, вибрация, передаваемая на руки оператора, усиливается.

На ровных поверхностях аппарат начнет движение сам, и довольно быстро. На рыхлых или наклонных поверхностях может потребоваться небольшое усилие, чтобы привести виброплиту в движение.

Для мощения используйте специально разработанную полиуретановую платформу. Она снижает вибрации и риск повреждения уплотняемого материала. Такая платформа поставляется опционально.

Если почва чересчур влажная, дайте ей просохнуть перед обработкой,



иначе влага будет склеивать частицы почвы и мешать получению желаемого результата.

И наоборот, если почва чересчур сухая, что при обработке поднимается пыль, ее следует слегка увлажнить. Это защитит воздушный фильтр и улучшит получаемый результат.

Несколько советов при работе на наклонных поверхностях.

1. Максимальный угол наклона 20°. Больший угол наклона может повредить двигатель. Смазка может расплескаться и не будет выполнять свои функции, что приведет к серьезным поломкам.

2. Оператор не должен стоять ниже уровня виброплиты.

3. Всегда начинайте движение снизу склона и двигайтесь вверх. Если аппарат без проблем заедет вверх, при движении вниз никаких проблем точно не возникнет.

Окончание работы

Для экстренного выключения просто переведите тумблер зажигания в положение "OFF". В обычных условиях произведите следующие процедуры:

1. Передвиньте переключатель направления движения в нейтральную позицию.

2. Остановите двигатель, передвинув рычаг регулировки скорости в нижнее положение.

3. Дайте двигателю остыть 2 минуты, затем выключите его.

4. Перекройте клапан подачи топлива.

Не закрывайте дроссельную заслонку, пока двигатель не остынет. Это может привести к пожару и повреждению двигателя.

Во времяостоя переводите рычаг регулировки скорости в положение "SLOW", это поможет снизить нагрузку на двигатель и продлит срок его службы.

8. Подъем/транспортировка

Сверьтесь с техническими данными, чтобы уточнить вес виброплиты.

Чтобы избежать риска возгорания, дайте двигателю полностью остыть прежде, чем перемещать устройство.

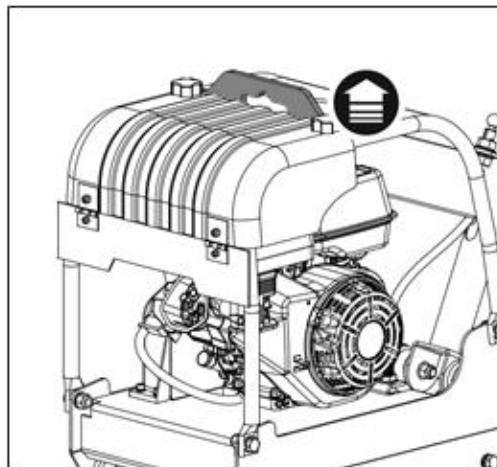


Рис.9

Для подъема виброплиты используйте специальный зацеп сверху корпуса (Рис.9).

Используйте тросы или цепи с соответствующей грузоподъемностью.

Перемещать виброплиту следует строго в вертикальном положении, не переворачивайте и не кладите ее на бок, чтобы предотвратить выливание топлива или масла.

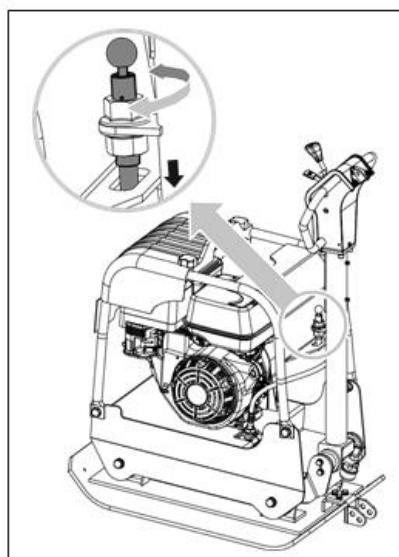


Рис.10

Используйте специальную защелку на рулевой колонке, чтобы закрепить ее в вертикальном положении для транспортировки и хранения (Рис.10).

Надежно закрепите устройство с помощью тросов и крюков прежде, чем начинать подъем.



Падение виброплиты при неправильных подъеме и транспортировке может повлечь за собой серьезные поломки и даже ранения. Будьте крайне внимательны.



9. Обслуживание

Правильное и своевременное обслуживание продлит срок службы виброплиты.

Ежедневное обслуживание

1. Выключите двигатель и дайте ему полностью остыть.
2. Отключите провод от свечи зажигания и осмотрите ее на предмет деформаций.
3. Очистите устройство от загрязнений при помощи мягкой ткани, пылесоса или сжатого воздуха.
4. Тщательно осмотрите устройство на предмет поломок или отсутствующих болтов.
5. Смажьте все движущиеся элементы высококачественным машинным маслом.
6. Поверхность рабочей платформы необходимо очищать от прилипшей грязи, как только она испачкается. Для достижения наилучшего результата она должна быть ровной и гладкой.



Для очистки устройства НЕ используйте водяные пушки. Попадание воды в части двигателя, воздушного фильтра или других деталей виброплиты может привести к поломкам.

7. Подключите свечу зажигания.

Проверка клинового ремня

Для обеспечения полноты передачи мощности от двигателя на эксцентрик вибратора клиновой ремень должен быть в хорошем состоянии.

1. Выключите двигатель и дайте ему полностью остыть.
2. Снимите кожух клинового ремня.
3. Проверьте состояние ремня. Если ремень протерт, надорван или заметны иные повреждения, он должен быть незамедлительно заменен.

Замена клинового ремня

1. Снимите кожух клинового ремня (Рис. 11).
2. Отсоедините пружину, натягивающую ремень.
3. Замените старый ремень на новый.
4. Удостоверьтесь, что ремень правильно лег в пазы валов двигателя и вибратора.
5. Установите на место пружину, проверьте натяжение ремня.
6. Установите на место кожух клинового ремня.

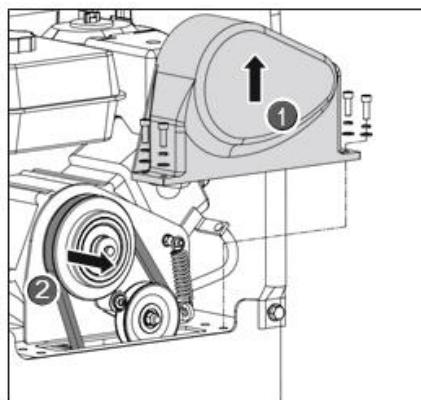


Рис.11

Остерегайтесь зажимания пальцев между ремнем и валами.

Замена масла в вибраторе

Для поддержания вибратора в рабочем состоянии необходимо менять масло каждые 200 моточасов. Используйте Automatic Transmission Fluid Dextron III, Mercon, EXXON (ESSO) NUTO H-32 или их аналоги.

1. Дайте время остывть устройству.
 2. Слегка наклоните виброплиту в сторону отверстия для слива масла, чтобы иметь возможность максимально удалить все твердые частицы, которые могут быть в масле.
 3. Открутите болт, закрывающий отверстие для слива. Слейте все старое масло и внимательно осмотрите на предмет металлических частиц.
 4. Закрутите обратно болт. И верните устройство в вертикальное положение.
 5. Залейте свежее масло через специальное отверстие.
 6. Смажьте болт герметиком и плотно закрутите его обратно.
- НЕ заливайте слишком много масла. Это может привести к экстремальному повышению температуры в процессе работы (Рис. 12).

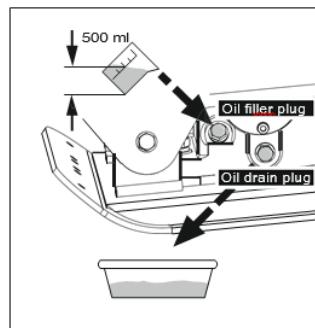


Рис.12

Обслуживание двигателя

Все нюансы обслуживания двигателя описаны в руководстве по эксплуатации двигателя.

10. Хранение

Если вы не планируете использовать виброплиту в ближайшие 30 дней, произведите следующие действия, чтобы подготовить устройство к хранению.

1. Полностью слейте топливо. В течение длительного застоя оно может загустеть и повредить детали устройства. Также топливо может испускать вредные пары.

2. Запустите двигатель и дождитесь самостоятельной остановки. Это позволит удалить остатки топлива из бака и карбюратора.

3. Пока двигатель полностью не остыв, слейте старое масло и залейте новое, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации двигателя.

4. Дайте двигателю остывать, затем снимите провод свечи зажигания, открутите ее и залейте 60 мл SAE-30 высококачественного машинного масла (Рис. 13).

Перед следующим включением обязательно удалите все масло из свечи зажигания.

5. При помощи чистой мягкой ткани уберите все внешние загрязнения и прочистите воздушный фильтр.

НЕ используйте сильнодействующие чистящие средства и растворители на основе бензина для чистки пластиковых элементов.

6. Закрепите рулевую колонку в вертикальном положении.

7. Храните виброплиту в вертикальном положении в чистом, хорошо проветриваемом помещении.

НЕ оставляйте виброплиту с топливом в плохо проветриваемом помещении, особенно там, где пары бензина могут достигнуть открытого огня или искр.

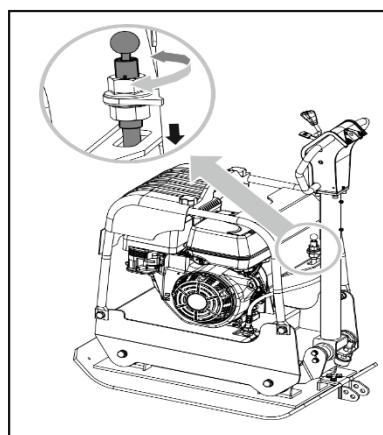


Рис. 13

11. Распространенные неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	1. Свеча зажигания не подключена. 2. Отсутствует или плохое топливо. 3. Рычаг регулировки скорости не в стартовой позиции. 4. Открыта дроссельная заслонка. 5. Загрязнен топливопровод. 6. Свечи загрязнены. 7. Двигатель залит.	1. Подключите свечу зажигания. 2. Залейте свежее топливо. 3. Установите рычаг в правильное положение. 4. Для холодного старта дроссельная заслонка должна быть закрыта. 5. Прочистите топливопровод. 6. Почистите или замените свечу. 7. Подождите несколько минут и попробуйте снова.
Двигатель работает рывками	1. Плохо подключена свеча зажигания. 2. Открыта дроссельная заслонка. 3. Загрязнен топливопровод. 4. Воздушный фильтр загрязнен. 5. Вода или грязь в топливной системе.	1. Правильно подключите свечу зажигания. 2. Закройте дроссельную заслонку. 3. Прочистите топливопровод, залейте свежее топливо. 4. Прочистите или замените фильтр. 5. Слейте старое топливо и залейте свежее.
Двигатель перегревается	1. Мало масла. 2. Загрязнен воздушный фильтр. 3. Нет доступа воздуха.	1. Замените масло. 2. Очистите воздушный фильтр. 3. Снимите корпус и почистите.
Двигатель не реагирует на переключатель скорости	Загрязнения мешают передаче сигнала.	Очистите загрязнения.
Виброплита «прыгает» или уплотняет неравномерно	Уплотняемая поверхность слишком твердая или установлена высокая скорость.	Снизьте скорость двигателя.

12. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;

2. Быстроизнашающиеся запасные части;

3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;

4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;

5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическими, химическими, электрическими), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в



обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ)	гарантия отсутствует
Расходники (свечи, воздушные фильтры, аккумуляторные батареи, топливные фильтры, щетки генератора, элементы стартера)	гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).

СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

 /

 /

 /

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

КОНТАКТЫ:

ТЕЛ:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.

Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.

ДАТА

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Регламент ТО

Гарантийный ремонт

Плановый ремонт

Дата прохождения ТО

Исполнитель

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель

М.П.



Журнал записи обслуживания и ремонта:



ДЛЯ ЗАМЕТОК